



خارجی  
جلو



## پاون دکوراتیو (80) رنگ مرمر

طریقه مصرف  
موارد مصرف

• به منظور ایجاد فضاهای باستانی (آنتیک) و اصیل در نماهای داخلی، قابلیت اجرا در کلیه سطوح صاف، سطوح بافتی و مشابه آن و دیوارها، در ساخت و سازهای مسکونی لوکس، محوطه های تجاری و صنعتی قابل استفاده است.

### مواد لازم



گچ      استرگچ      خمیر اکریلیک



آستر داخلی      پاون دکوراتیو رنگ مرمر

### مواد لازم



لیسه      ماله گچ      بیلچه      کفگیر      سنباده      دستمال      برس      مخلوطکن      تنظیم کننده کناره ها      ظرف رنگ      پیستوله


### آماده سازی سطح



سیمان      بتن      دیوار بتنی      پانل گچی      رنگ پلاستیک قدیمی      رنگ سنتنیک قدیمی      الیاف صنعتی      کاغذ دیواری

• برای به دست آوردن نتیجه بهتر از محصول نانو واش مات بعد از صاف کردن کلیه سطوح، استفاده از آستر داخلی نانو کلین باعث چسبندگی بهتر رنگ و نیز صرفه جویی در مصرف رنگ می شود.  
• قبل از استفاده محصول بر روی رنگ های قدیمی، باید سطوح کپک زده را با یک پارچه مرطوب کاملا تمیز کرده و سنباده کشیده و گرد و غبار را به طور کامل از بین برد. اگر لکه و کپک از خشک شدن، لکه کاملا بر طرف شود.

• رنگ نانو کلین داخلی، بعد از پاکسازی سطوح از لایه های انباشته و خشک شده از چربی، خاک و آلودگی قابل اجرا می باشد. همچنین برای استفاده بیشتر از مزایا و حصول نتیجه بهتر از رنگ نانو واش مات باید سطوح قدیمی پوشیده از بتن خام، سیمان، پانل های گچی، رنگهای صنعتی و پلاستیکی قدیمی، الیاف صنعتی، بتانه و کاغذ دیواری، گرد و غبار، آلودگی و چربی های چسبیده و فرسوده، قسمتهای متورم و پاره شده، حفره های رنگی و ورقه های روی هم، به طور کامل پاکسازی، و به صورت سطحی کاملا تمیز، خشک و صاف در آورده شود.  
• در صورتیکه طراحی خاصی در اجرا ندارید می توانید با استفاده از گچ ساتن سطوحی مثل بتن، ملات و سیمانی را ترمیم و صاف کرده و برای اجرای محصول آماده کرد.  
• شکاف های سطوح و قسمت های خراب شده را باید با بتانه اکریلیک ترمیم کرد.

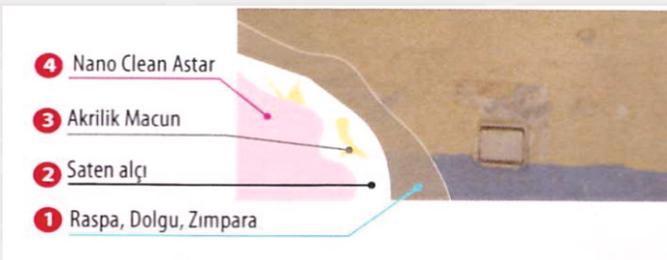

### اجرا



در حین اجرا و ۲۴ ساعت بعد، باید دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالای صفر باشد



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.



پس از رقیق کردن با ۱۰٪ آب، با قلم مو بر روی پیستوله می توانید اجرا کنید.



برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

### بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

